


1) Aflezen tellerstanden > GEBRUIK VAN DE FG10BT Bierteller >

Op het scherm zijn de verbruiken per leiding en een totaal af te lezen.
Indien het welkomsscherm getoond wordt, druk dan op het scherm.

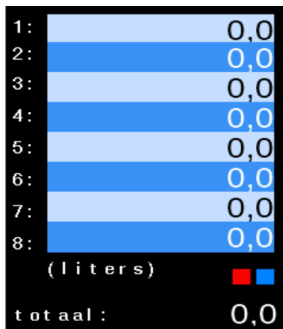

Als het linker blokje ROOD is: indicatie dat er een
netspanningsuitval is geweest
Als het rechter blokje GEEL is: indicatie dat er gespoeld is
Deze twee indicatoren kunnen met de RESET kaart gewist
worden (zie 2) - Scherm kan afwijken afhankelijk van versie.

2) Tellerstanden op nul zetten (resetten)

Gebruik de RFID kaart 'Reset'. Plaats deze enkele seconden op het RFID teken op de tellerkast. Op het scherm verschijnt:



Om alle standen op nul te zetten (de standen van álle
leidingen) : druk op de knop [RESET].
Wilt u een individuele stand op nul zetten, kies dan eerst met de
< > knoppen de te resetten teller en daarna op de reset knop.

Wilt u toch niet resetten, druk dan op Esc. Let op dat de
GESPOELD en SPANNINGSUITVAL indicatoren wel gewist zijn
nu.

2) Spoelmode

Als de leidingen gereinigd worden moet er niet geteld worden. Met de RFID kaart
'Spoelen' kan de unit in spoelmode gezet worden. Er wordt dan niet geteld.



Laat de tapwacht de RFID kaart 'Spoelen' gebruiken om in de
spoelmode te gaan. Na het spoelen MOET DE UNIT uit
spoelmode worden gezet door op het scherm te drukken.

4) Diagnose scherm

Als in in het tellerscherm op het rechterdeel van het scherm gedrukt wordt verschijnt voor
5 seconden het diagnosescherm waarop versienummer en technische gegevens getoond
worden. Het tellerscherm zal automatisch weer verschijnen na 5 seconden.

GEBRUIK VAN DE PASJES:



plaats het pasje horizontaal plat tegen de behuizing,
binnen 3 seconden wordt deze herkend.

2) INSTALLATIE

**OPEN NOOIT DE BEHUIZING ALS DE NETSPANNING IS
AANGESLOTEN IVM AANRAKINGSGEVAAR HOGE SPANNING!**

**Het werken / vasthouden of monteren van dit apparaat onder
spanning is levensgevaarlijk. Controleer ALTIJD vooraf of de
stekker van het apparaat uit het stopcontact is verwijderd!**

3.1 Bevestig de behuizing met behulp van de vier aan de achterzijde
gemonteerde steuntjes. NIET DE KAST OPENEN EN DOOR
DE KAST SCHROEVEN!

3.2 Sluit de Flowmeters aan op de aan de onderzijde aanwezige
connectoren. De volgorde is

1	3	5	7	9
2	4	6	8	10

(afhankelijk van de uitvoering / aantal uitgeruste ingangen)

3.3 Sluit nu de spanning aan en test de installatie